Dynamo FM Radio Light (TI-RL201YL-CR) 取扱説明書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使い頂くために、この取扱説明書をよく読み、
正しくご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

【各部名称】

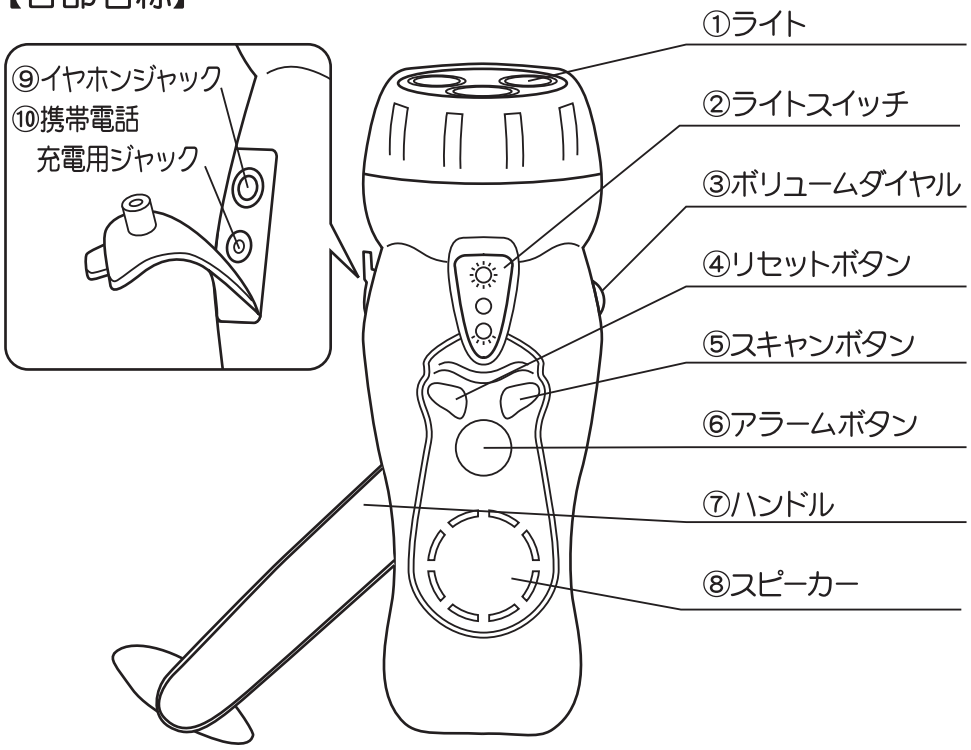

＜携帯電話充電用アタッチメント＞　＜携帯電話充電用コード＞

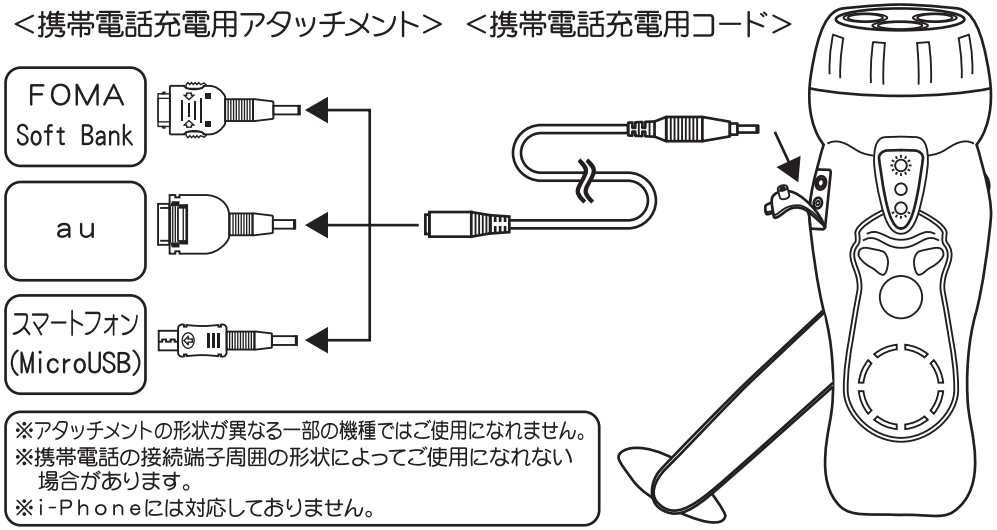

※アタッチメントの形状が異なる一部の機種ではご使用になれません。
※携帯電話の接続端子周囲の形状によってご使用になれない場合があります。
※i-Phoneには対応しておりません。

【使い方】

■発電をする時

⑦のハンドルを本体から引き出して回します。(時計周り、反時計周りのどちらに回しても発電できます。)

■ライトを使用する時

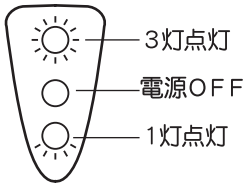

- ●1灯点灯：ライトスイッチを下方向にスライドします。
- ●3灯点灯：ライトスイッチを上方向にスライドします。
- ●ライトOFF：ライトスイッチを中央に戻します。

■ラジオを使用する時

1. 左図③のボリュームダイヤルを回して電源を入れます。
2. 左図⑤のスキャンボタンを押して、放送局の検索をします。
3. 放送局をうまく選局できない場合は、電波受信環境のよい場所で④のリセットボタンを押して検索を初期化し、再度⑤のスキャンボタンを押します。

■アラームを使用する時 ※アラームは大音量ですので、非常時以外は鳴らさないでください。

左図⑥のアラームボタンを押すとアラームが鳴ります。

■携帯電話を充電する時

※本製品の充電機能はあくまでも非常用としてご利用ください。平常時は携帯電話メーカー指定の充電器をお使いいただくことをお勧めいたします。
※携帯電話の機種によっては本製品で充電できない場合があります。
※3分間の充電(1分間に約120回転)で約2～7分の通話が可能です。(時間は目安です。機種により異なります。)
※スマートフォンの場合、電池容量が大きく、電力消費も早いので充電できるまでにその他機種以上に時間を要します。

1. 付属の携帯電話充電用アタッチメントから、ご使用の携帯電話に合ったものを選び、携帯電話の接続部へ差し込みます。
2. 付属の携帯電話充電用コードを携帯電話充電用アタッチメントに繋ぎます。
3. 携帯電話充電用コードの端子を⑩の携帯電話充電用ジャックに差し込みます。
4. 携帯電話を安定した場所に置き、⑦のハンドルを回して充電します。

＜携帯電話充電時のご注意＞

- ●携帯電話のバッテリーパックが必ず装着されている状態で充電してください。バッテリーパックが外れていると携帯電話が故障する可能性があります。
- ●充電を行う際は必ず携帯電話の電源を切ってください。電源を入れたまま充電をすると、画面が乱れたり、液晶表示に悪影響を与えたり、操作不能になる可能性があります。
- ●携帯電話の電源ボタンを押しても画面が表示されない場合、携帯電話のバッテリーが完全放電の状態になっていますので、本製品を使用しても充電できないことがあります。
- ●本製品に付属のアタッチメントは一般的な FOMA・SoftBank ／ au ／スマートフォン用となっておりますが、機種によっては使用できない場合があります。
- ●充電の前に必ず携帯電話に登録している各種メモリーのバックアップ（保存）を行ってください。本製品使用時の携帯電話の破損・各種メモリーの消失に関しての責任は負いかねます。

【使用上のご注意】

●LED ライトの光を直接目に当てないでください。視力に影響を及ぼしたり、失明の原因になることがあります。

●本製品は防水・防滴仕様ではありませんので水に濡らさないようにしてください。また、極端に温度が高低変化する場所、湿度の高い場所、直射日光のあたる場所、火気の近く、ほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。

●本製品を本来の目的以外に使用しないでください。また、本体を落としたり、振り回したり、強い衝撃を与えないでください。思わぬ危険や故障の原因となります。

●手動発電する場合は、ハンドルを均等な力で回してください。極端に力を入れたり、早く回すとハンドルが破損する恐れがあります。

●ＬＥＤライトは交換できません。

●本製品は磁力を帯びているため、ペースメーカーやパソコン、家電製品、磁気を利用したキャッシュカードなどの近くに置かないでください。製品動作に影響をおよぼす可能性があります。

●本製品を分解、改造することは絶対におやめください。

●製品の特性上、永くご使用していただく為に、約2ヶ月に1回の発電をしてください。発電および充電の経年劣化を和らげます。

●小さなお子様やペットの手の届かない場所に保管してください。

●長期間使用しない場合は、必ずスイッチをオフ（切）にしてください。

●地域や環境によりラジオの受信が受けにくい場合があります。

●ハンドルを回す際は、指などを挟まないようにご注意ください。

●廃棄する際は、お住まいの各市町村・自治体の区分に従ってください。

●お手入れにシンナー・ベンジン・アルコールなどの強い薬品およびクレンザーなどの粒子の粗い研磨剤は使用しないでください。
本体についた汚れは水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませてふき取ってください。

●本製品の使用に関して発生した人的損傷、物的損害、損失利益、または第三者からのいかなる請求についても、一切の責任を負いかねます。

●バッテリーにニッケル充電池を使用しています。本体から取り出さないでください。絶対に火気に投入しないでください。廃棄の際は、お住まいのお住まいの各市町村・自治体の区分に従ってください。

【製品仕様】

■セット内容　：本体・携帯電話充電用コード・
携帯電話充電用アタッチメント３種
（FOMA・SoftBank 用、au 用、スマートフォン用）
■製品サイズ（約）：H17.6×W5.8×D6cm
■重量（約）　：約 230g
■バッテリー　：ニッケル充電池 80mAh 3.6V
■出力電圧　：5.2V±0.2V
■ライト　：5000MLm
■ラジオ周波数　：FM76-92MHz
■材質　：ＡＢＳ樹脂、シリコンゴム、アクリル樹脂、ＬＥＤ発光体

【使用目安】

※1分間の手回し発電による使用目安
（ハンドルの回転目安：1分間に約 120 回転 ）

●ライト1灯	約 70 分
●ライト3灯	約 40 分
●ラジオ	約 10 分
●アラーム	約4分

※時間は目安です。
光量・音量は電池残量が減ると徐々に下がります。

保証書

本書は、取扱説明書に基づく通常のお取り扱いにおいて、万が一保証期間内に生じた故障に対して、弊社が無償修理又は交換のお約束するものです。
なお、保証期間後の修理は有償となりますので予めご了承ください。
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●故障修理の場合は、弊社にご連絡ください
●修理の際は、必ず本書をご提示下さい（ご提示のない場合は有償となりますのでご注意ください）

【保証規定】
①保証期間は購入日より3か月です。
②この保証書は通常の使用状態で生じた故障に限り無償保証を行うものです。
③修理時の発送費用はお客様の実費負担となります。
④以下の場合は保証いたしかねます。（保証期間内であっても有償修理となります。）

■本書にご購入年月日・お名前・販売店印のない場合、あるいは文字を書き替えられた場合
■火災・浸水・不慮の事故による破損
■取扱説明書に記載のない使用法の誤り、乱用による故障・破損または事故等
■一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
■車両・船舶などに搭載された場合に生ずる運送上の故障および損傷
■本製品の使用に関して発生した人的損傷、物的損害、損失利益、または第三者からの請求
■付属品の紛失や劣化、その他消耗品に関する事項
■ご使用後の傷、変色、汚れおよび移動や保管上の不備による損傷
■携帯電話の充電によるメモリーの損失および携帯電話・バッテリーの故障・破損・損傷・事故等
■本書のご提示がない場合
■本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※商品改良のため予告なく仕様が変更となる場合があります。

品名	Dynamo FM Radio Light（TI-RL201YL-CR）
お買い上げ日	年　月　日
保証期間	お買い上げより3か月間
お名前	
ご住所	〒　ー
お電話番号	（　）　ー
販売店印（店名・所在地・電話番号）	

トータル・アイ株式会社　〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-7-28
カスタマーサポート TEL. 052-265-5763（月～金 10：00 ～ 17：30）